


FlagLand[®]
aero

ROMÂNĂ

CORT GONFLABIL


INSTRUCȚIUNI MONTAJ

CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT

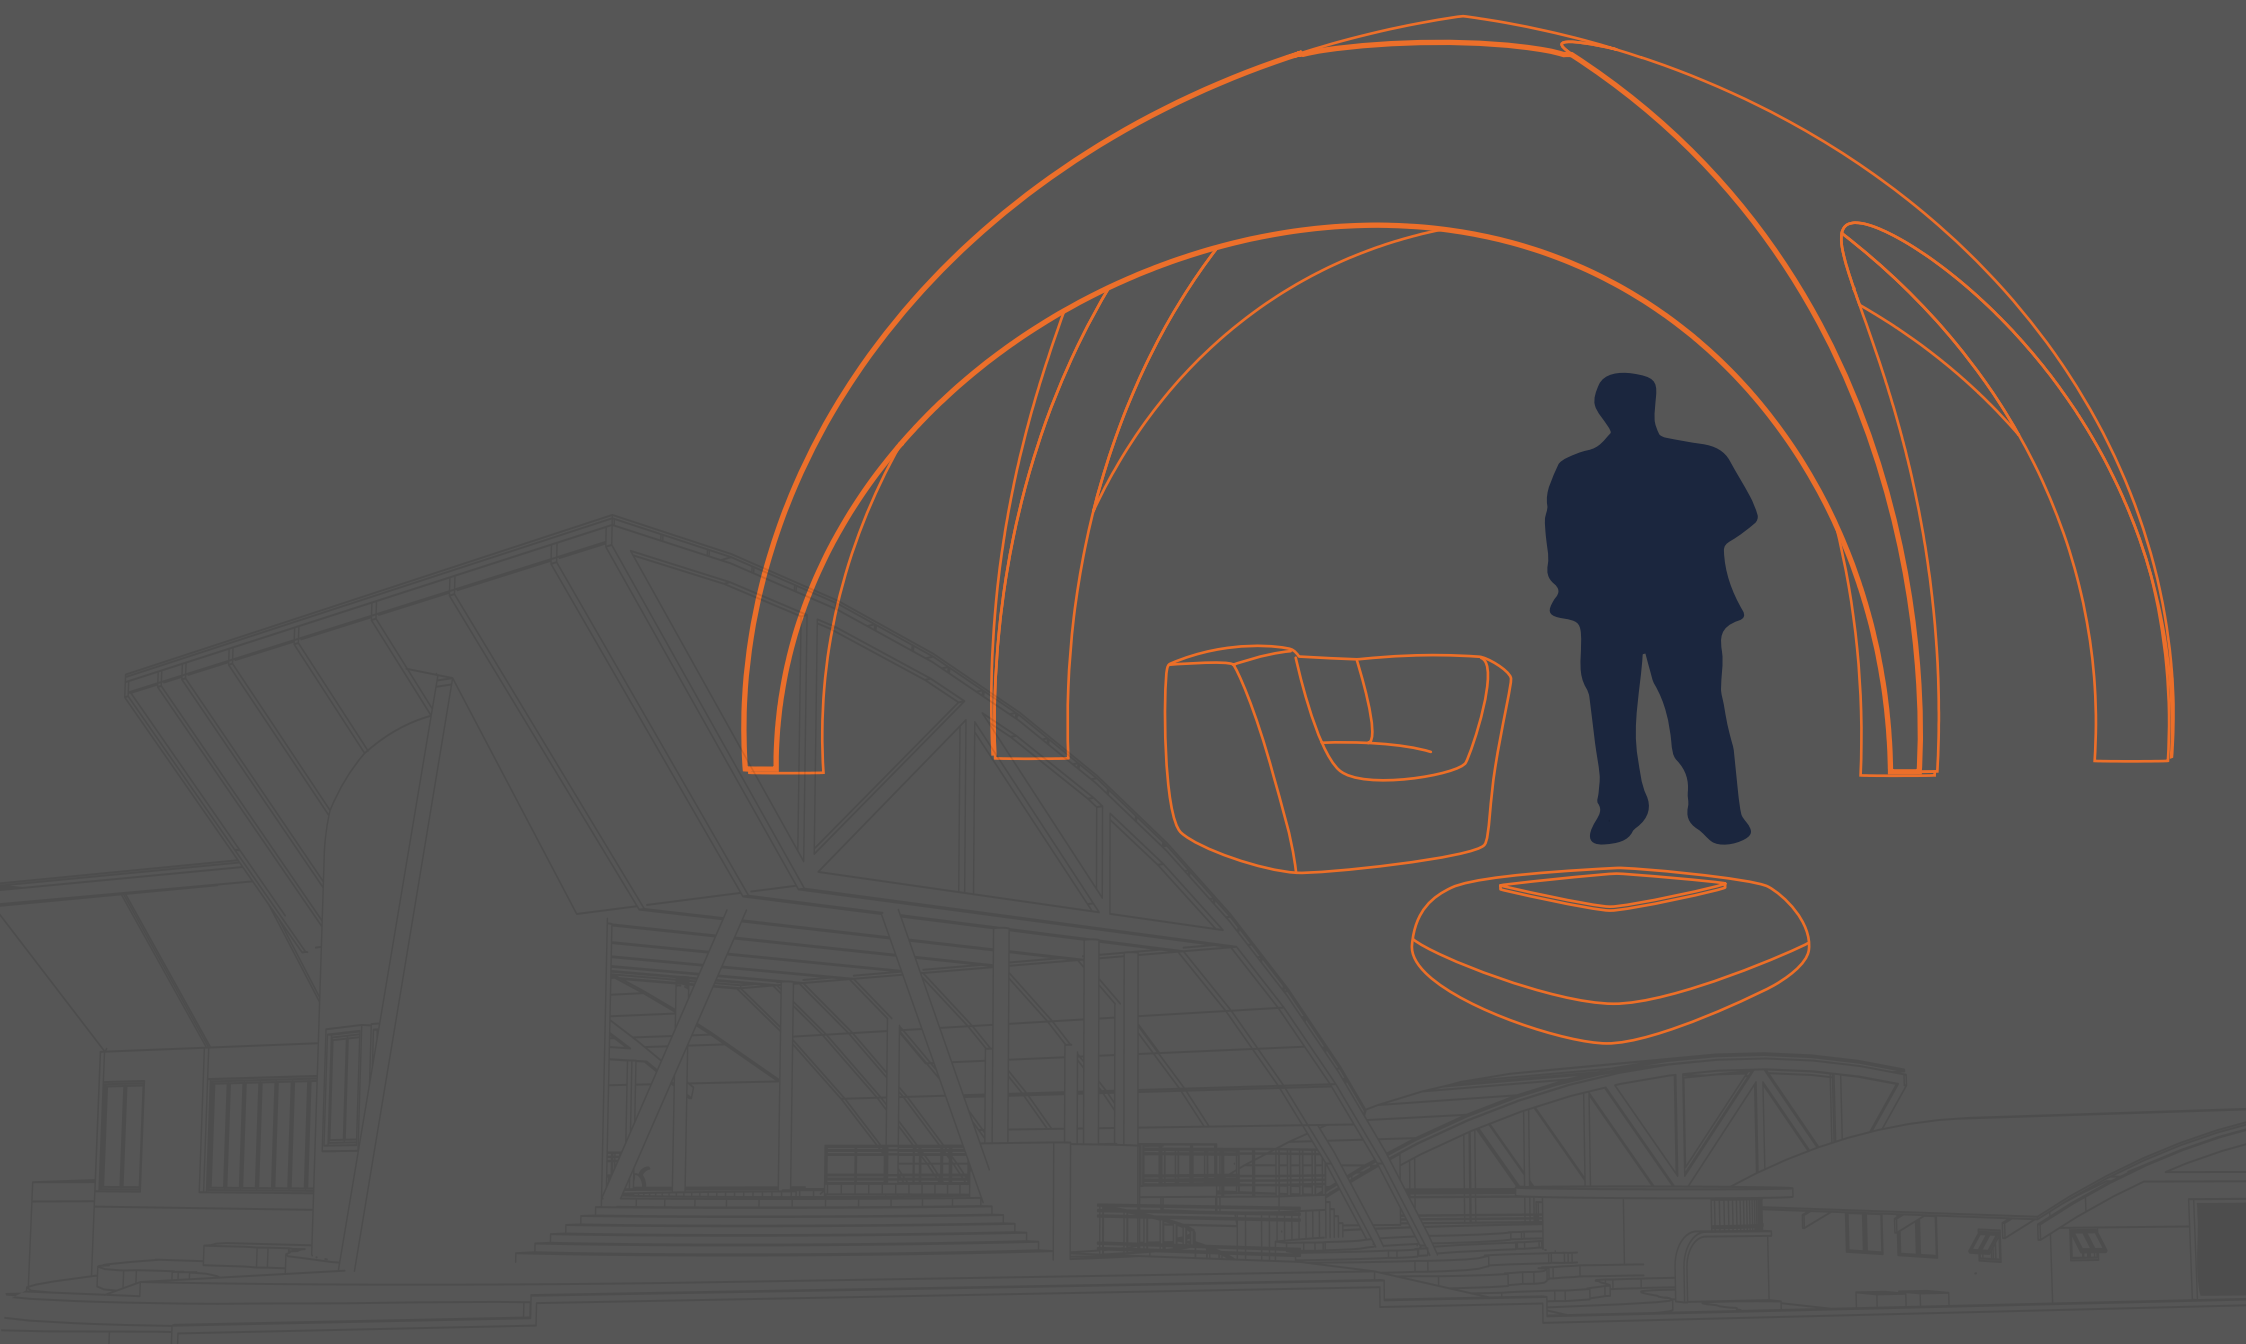

SCHEMĂ GENERALĂ

1. Curăță zona unde va fi amplasat cortul.
Indepărtează obiectele ascuțite.
2. Scoate cortul din husa de transport și întinde-l pe suprafața pregătită anterior.

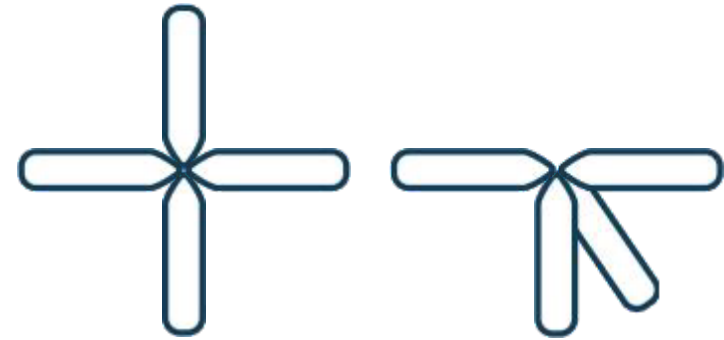

3. Verifică poziția celor 8 valve (4 de suprapresiune și 4 de umflare). Verifică dacă sunt strânse pentru a preveni scurgerile de aer. Dacă cortul nu a fost utilizat mult timp, recomandăm verificarea celor 4 valve de presiune. Verificarea se face prin împingerea arcului cu degetul. De asemenea, trebuie verificat să nu fie nisip sau alte elemente care să blocheze închiderea valvelor.



valvă suprapresiune



valvă umflare



legarea pompei de alimentare la valva de umflare

4. Umflă picioarele cortului până în momentul în care au stabilitate. În situația de umflare excesivă, valva de suprapresiune se va deschide și va elibera surplusul de aer. Valva de presiune este calibrată și se deschide în momentul în care presiunea maximă este atinsă.

Verifică poziționarea corectă a acoperișului peste structura gonflabilă.




UMFLAREA CORTULUI

5. In momentul in care cel de-al partulea picior este umflat, asează cortul pe poziția finală si ajustează presiunea in fiecare picior pentru echilibrare.



6. Inchide capacele valvelor pentru o evita scurgerile de aer. Verifica sa nu fie nisip alte alte particule care blocheza infiletarea acestora.



7. Recomandăm pozitionarea pereților cortului in momentul in care acesta este umflat. Fixarea acestora se face foarte simplu cu ajutorul fermoarelor amplasate atât pe pereți cât și pe acoperiș.

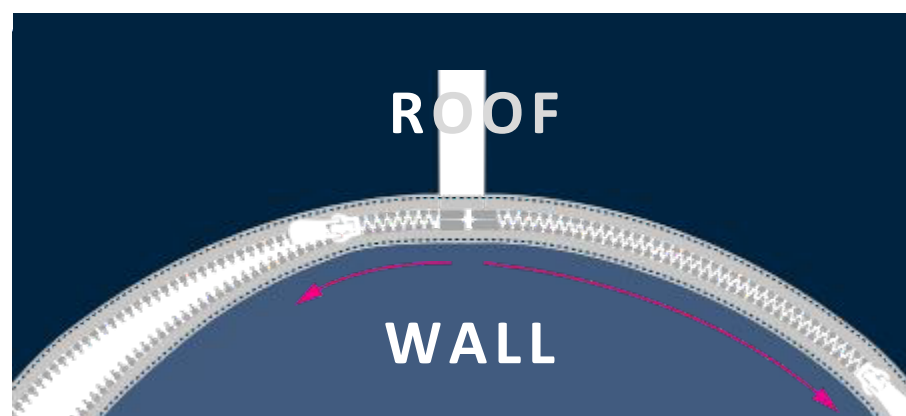


UMFLAREA CORTULUI

ANCORAREA CORTULUI PE SUPRAFAȚĂ DURĂ

Ancorarea cortului pe suprafață dură cu ajutorul cordelinelor.
Cordelinele se leagă de blocuri de beton sau de alte elemente fixe (în funcție de zona de montaj).

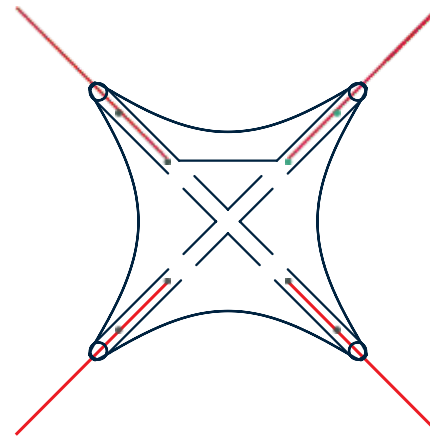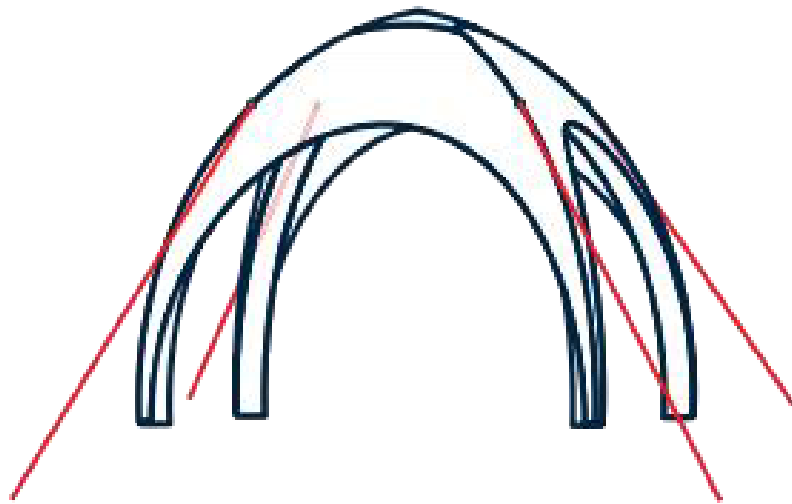

Ancorare pe suprafață dură
Pentru stabilizarea picioarelor folosiți săculeții de nisip.

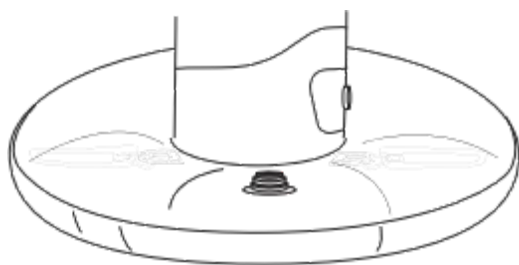


ANCORAREA CORTULUI


ANCORAREA CORTULUI PE SUPRAFAȚĂ MOALE

Ancorează fiecare picior folosind țărășii care sunt livrați în pachet. Indicăm fixarea țărășilor la un unghi de 45°

Verifică dacă picioarele sunt așezate corect, fără a pune tensiune pe acoperișul și pe pereții cortului. În condiții de vânt puternic recomandăm ancorarea și bazelor pereților.

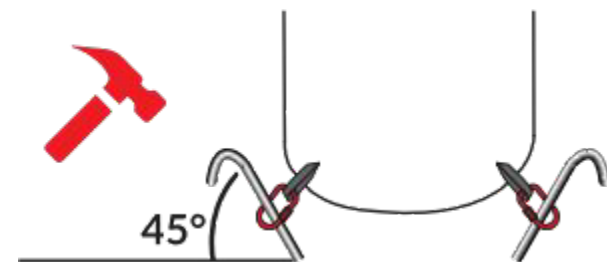

Ancorează cortul folosind cordelinele aflate în pachet. Prinderea cordelinelor se face cu ajutorul țărășilor care sunt livrați în pachet. Indicăm ca unghiul de inclinare al cordelinelor să fie de 45°

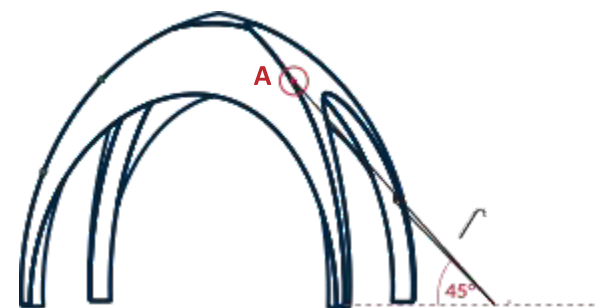

INFORMAȚII UTILE

1. Prin expunere la soare presiune din interiorul cortului va crește. Surplusul de aer va fi eliminat prin valva de suprapresiune (de culoare galbenă sau roșie). În momentul în care temperatura exterioară scade (în special dimineața și seara), presiunea din interiorul cortului va scădea și cel mai probabil va fi necesar să introduceți aer în cort pentru a menține cortul pe poziție.
2. Cortul se curăță cu apă și detergent. Nu folosiți substanțe agresive.
3. Cortul se ambalează uscat.
4. Înainte de ambalare, inflețați toate capacele valvelor.